




REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
ACCENT CHAIR

FAUTEUIL D'APPOINT

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
AXCKITS73O5G

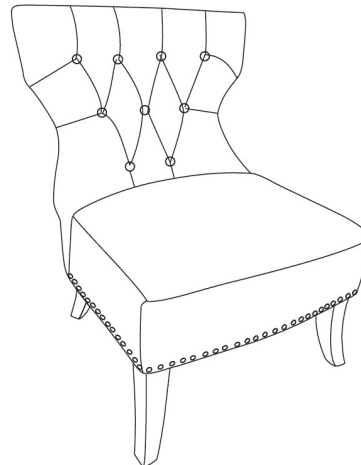

USER ASSEMBLY GUIDE
GUIDE D'ASSEMBLAGE



Like us on **facebook**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

WyndenHall
HOME DECOR

SIMPLI
HOME

brooklyn + max™

For more information visit us on our website www.simpli-home.com


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE

ACCENT CHAIR

FAUTEUIL D'APPOINT

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

1

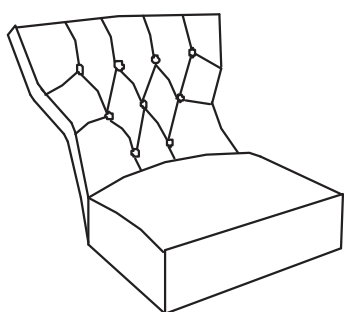

BACK SEAT
Siège et dossier

1 PIECE
1 PIÈCE

2



Front Leg
Patte avant

2 PIECE
2 PIÈCES

3



Back Leg
Patte Arrière


2 PIECE
2 PIÈCES

4

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

A



Bolt
Boulon
M7x55mm
8 PIECES
8 PIÈCES

B



Lock Washer
Rondelle Bloquante
8 PIECES
8 PIÈCES

C



Flat Washer
Rondelle
Ø 13x13mm
8 PIECES
8 PIÈCES

D




Allen Key
Clef Allen
1 PIECE
1 PIÈCE

KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
ACCENT CHAIR
FAUTEUIL D'APPOINT

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


STEP 1
ÉTAPE 1

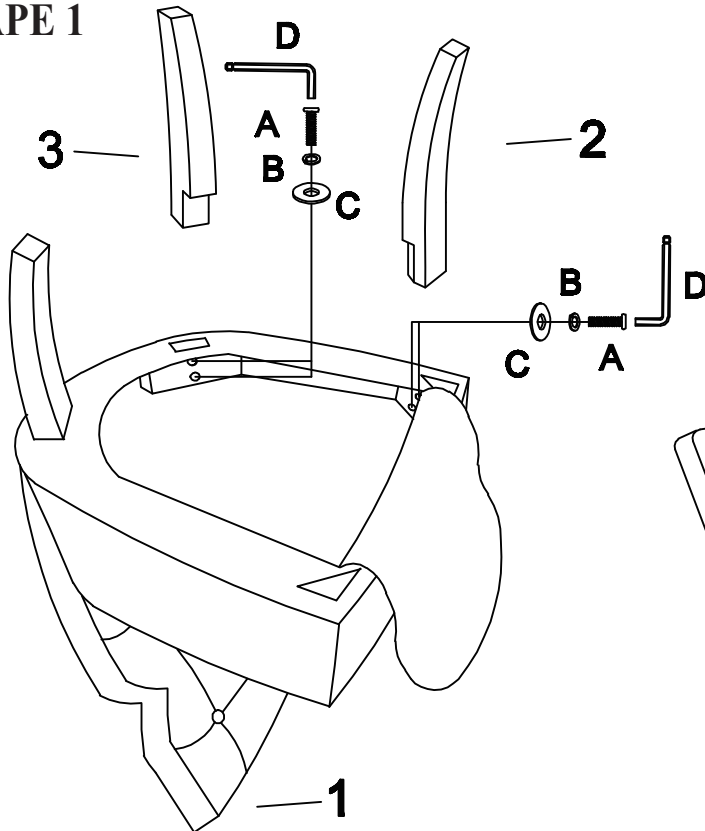

Place the seat frame upside down on a flat smooth surface.
Attach Front Legs (2) and Back Legs (3) to Back Seat
(1) using screws (A) and Washers (B) and (C).
Use Allen Key (D) to tighten.

Disposer l'unité du siège et dossier sur une surface douce et plane.
Fixez les pattes avant (2) et les pattes arriere (3) à l'unité du siège
et dossier (1) au moyen de vis (A) et de rondelles (B) et (C).
Utiliser une clef Allen (D) pour serrer.

STEP 2
ÉTAPE 2

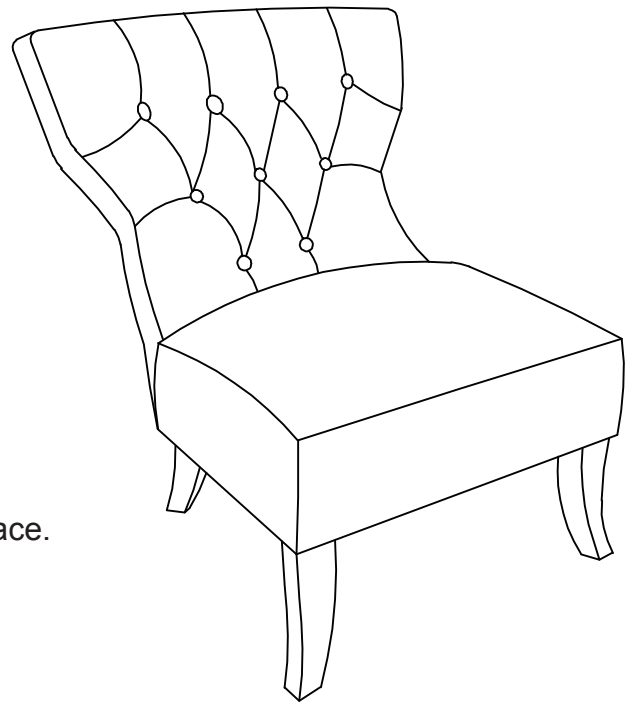

Turn chair right side up.

Remettre la chaise à l'endroit.